

Diaľkové ovládanie Telestart T70

Návod na obsluhu

Webasto Product Slovakia
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

UPOZORNENIE:
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Použitie



Pomocou diaľkového ovládania Telestart T70 je možné na diaľku zapínať a vypínať kúrenia Webasto typu Thermo Top E, Thermo Top C, Thermo Top P a Thermo Top V alebo zapínať a vypínať ventilátor vozidla.

Pri zapínaní ventilátora vozidla (vetranie interiéru vozidla) je potrebné na diaľkovom ovládači zmeniť režim prevádzky.


Kúrenie sa po zapnutí samočinne vypne po uplynutí predvolenej doby kúrenia, alebo sa môže vypnúť na základe

požiadavky riadiacej jednotky kúrenia.

Optimálny prenos signálu je možné dosiahnuť buď v rovinnom teréne alebo z vyvýšeného miesta. Takto je možné dosiahnuť dosah diaľkového ovládania až do vzdialenosti 600 m. Na silne zastavaných miestach bude dosah diaľkového ovládania úmerne klesať.

Prihlásenie vysielača diaľkového ovládania

1. Vložiť batériu do vysielača.
2. Vytiahnuť poistku 1A (čiernu) z poistkového držiaka kúrenia (prerušiť napájanie).
3. Počkať minimálne 5 sekúnd.

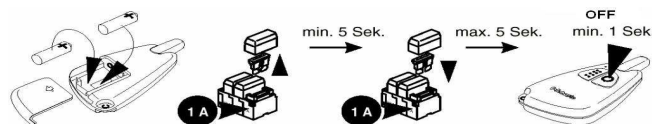

4. Zasunúť poistku naspäť do držiaka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „OFF“ na diaľkovom ovládači po dobu minimálne 1 sekundy.
5. Prihlásenie je tým ukončené.

Poznámka:

Tým istým spôsobom je možné prihlásiť aj druhý a tretí vysielač.

Zistenie nastaveného režimu prevádzky

Súčasne stlačiť tlačidlá ON a OFF a podržať.

LED-dióda začne blikať.

červená – režim kúrenia
zelená – režim vetrania

LED-dióda zhasne:

- po uvoľnení tlačidiel
- po uplynutí 10 sekúnd.



1

Diaľkové ovládanie Telestart T70

Návod na obsluhu

Webasto Product Slovakia
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

UPOZORNENIE:
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Použitie



Pomocou diaľkového ovládania Telestart T70 je možné na diaľku zapínať a vypínať kúrenia Webasto typu Thermo Top E, Thermo Top C, Thermo Top P a Thermo Top V alebo zapínať a vypínať ventilátor vozidla.

Pri zapínaní ventilátora vozidla (vetranie interiéru vozidla) je potrebné na diaľkovom ovládači zmeniť režim prevádzky.

Kúrenie sa po zapnutí samočinne vypne po uplynutí predvolenej doby kúrenia, alebo sa môže vypnúť na základe

požiadavky riadiacej jednotky kúrenia.

Optimálny prenos signálu je možné dosiahnuť buď v rovinnom teréne alebo z vyvýšeného miesta. Takto je možné dosiahnuť dosah diaľkového ovládania až do vzdialenosti 600 m. Na silne zastavaných miestach bude dosah diaľkového ovládania úmerne klesať.

Prihlásenie vysielača diaľkového ovládania

6. Vložiť batériu do vysielača.
7. Vytiahnuť poistku 1A (čiernu) z poistkového držiaka kúrenia (prerušiť napájanie).
8. Počkať minimálne 5 sekúnd.
9. Zasunúť poistku naspäť do držiaka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „OFF“ na diaľkovom ovládači po dobu minimálne 1 sekundy.
10. Prihlásenie je tým ukončené.

Poznámka:

Tým istým spôsobom je možné prihlásiť aj druhý a tretí vysielač.

Zistenie nastaveného režimu prevádzky

Súčasne stlačiť tlačidlá ON a OFF a podržať.

LED-dióda začne blikať.

červená – režim kúrenia
zelená – režim vetrania

LED-dióda zhasne:

- po uvoľnení tlačidiel
- po uplynutí 10 sekúnd.



1

Zmena režimu prevádzky


V priebehu 1 sekundy súčasne 2x stlačiť tlačidlá ON a OFF.
Po druhom zatlačení sa zmení farba LED diódy a svieti až do uvoľnenia tlačidiel.
Uvoľnením tlačidiel sa nastaví nový režim prevádzky.

Zapnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržať vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačiť tlačidlo ON. Krátkymi bliknutiami (každé 2 sekundy) signalizuje prevádzka kúrenia alebo vetrania.

Signalizácia prevádzky zhasne:

- po uplynutí nastavenej doby prevádzky
- po vypnutí diaľkovým ovládačom.

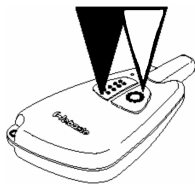

UPOZORNENIE:

V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládací prvok kúrenia vozidla nastaviť do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3-stupňového ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory s plynulou reguláciou výkonu je možné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu.

Vypnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržať vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačiť tlačidlo OFF.

UPOZORNENIE:

Ak je vzdialenosť medzi vysielačom a anténou menšia ako 2m, môže dôjsť k prebudeniu a kúreniu alebo vetraniu sa nedá vypnúť / zapnúť.

Riešenie: rukou tieniť anténu na vysielači.


Zistenie a nastavenie doby zapnutia

Dobu prevádzky kúrenia / vetrania je možné nastaviť diaľkovým ovládačom v krokoch po 10 minútach. Z výroby je nastavená doba kúrenia 30 minút.

UPOZORNENIE

V záujme predídania vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame aby, ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame dobu jazdy nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.

V priebehu 1 sekundy súčasne 3x stlačiť tlačidlá ON a OFF.

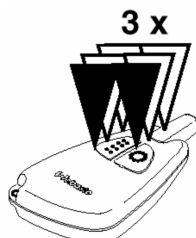

UPOZORNENIE

Je potrebné spočítať počet bliknutí LED diódy, LED dióda prvýkrát blikne ihneď po treťom zatlačení tlačidiel.

Počet bliknutí LED diódy zodpovedá nastavenej dobe kúrenia:

2

Počet bliknutí LED diódy zodpovedá nastavenej dobe kúrenia:

Počet bliknutí	1	2	3	4	5	6
Doba prevádzky	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min

Stlačením tlačidla OFF sa nastaví v poradí nasledujúca doba prevádzky (podľa tabuľky).

Uloženie nastavenia:

- po dobu 10 sekúnd nestláčať žiadne tlačidlo alebo
- stlačiť tlačidlo ON.

Obnovenie nastavení z výroby


Súčasne stlačiť tlačidlá ON a OFF po dobu cca 10 sekúnd, kým nezhasne LED dióda.

Nastavenia z výroby:

- režim kúrenia
- doba prevádzky 30 minút

Kontrola stavu batérie

Stlačiť tlačidlo ON alebo OFF.

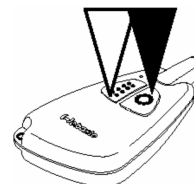

Batéria	LED dióda	Potrebné opatrenia
takmer vybitá	po dobu 5 sekúnd bliká na oranžovo	Vymeniť batériu alebo zohriať vysielač
úplne vybitá	po dobu 5 sekúnd trvale svieti na oranžovo	Vymeniť batériu

Zmena režimu prevádzky

V priebehu 1 sekundy súčasne 2x stlačiť tlačidlá ON a OFF.
Po druhom zatlačení sa zmení farba LED diódy a svieti až do uvoľnenia tlačidiel.
Uvoľnením tlačidiel sa nastaví nový režim prevádzky.

Zapnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržať vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačiť tlačidlo ON. Krátkymi bliknutiami (každé 2 sekundy) signalizuje prevádzka kúrenia alebo vetrania.

Signalizácia prevádzky zhasne:

- po uplynutí nastavenej doby prevádzky
- po vypnutí diaľkovým ovládačom.



UPOZORNENIE:

V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládací prvok kúrenia vozidla nastaviť do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3-stupňového ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory s plynulou reguláciou výkonu je možné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu.

Vypnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržať vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačiť tlačidlo OFF.

UPOZORNENIE:

Ak je vzdialenosť medzi vysielačom a anténou menšia ako 2m, môže dôjsť k prebudeniu a kúreniu alebo vetraniu sa nedá vypnúť / zapnúť.

Riešenie: rukou tieniť anténu na vysielači.


Zistenie a nastavenie doby zapnutia

Dobu prevádzky kúrenia / vetrania je možné nastaviť diaľkovým ovládačom v krokoch po 10 minútach. Z výroby je nastavená doba kúrenia 30 minút.

UPOZORNENIE

V záujme predídania vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame aby, ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame dobu jazdy nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.

V priebehu 1 sekundy súčasne 3x stlačiť tlačidlá ON a OFF.

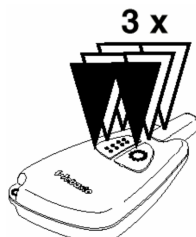

Počet bliknutí LED diódy zodpovedá nastavenej dobe kúrenia:

Počet bliknutí	1	2	3	4	5	6
Doba prevádzky	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min

Stlačením tlačidla OFF sa nastaví v poradí nasledujúca doba prevádzky (podľa tabuľky).

Uloženie nastavenia:

- po dobu 10 sekúnd nestláčať žiadne tlačidlo alebo
- stlačiť tlačidlo ON.

Obnovenie nastavení z výroby


Súčasne stlačiť tlačidlá ON a OFF po dobu cca 10 sekúnd, kým nezhasne LED dióda.

Nastavenia z výroby:

- režim kúrenia
- doba prevádzky 30 minút

Kontrola stavu batérie

Stlačiť tlačidlo ON alebo OFF.

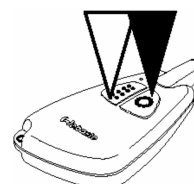

Batéria	LED dióda	Potrebné opatrenia
takmer vybitá	po dobu 5 sekúnd bliká na oranžovo	Vymeniť batériu alebo zohriať vysielač
úplne vybitá	po dobu 5 sekúnd trvale svieti na oranžovo	Vymeniť batériu

2

3

3