

## Hodiny s predvoľbou 1530


### Návod na obsluhu

#### UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

#### Všeobecne

Okamih zapnutia kúrenia sa dá naprogramovať presne na minúty až 24 hodín dopredu. Je možné zvoliť 3 časy zapnutia, z ktorých však môže byť aktivovaný iba jeden. Zelené osvetlenie displeja - max. doba kúrenia 30 min. červené osvetlenie displeja - max. doba kúrenia 60 min.

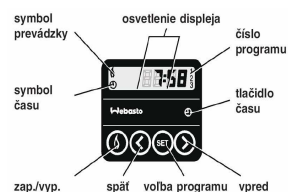

#### Zapnutie

Manuálne - tlačidlom "zap./vyp."

Automaticky - naprogramovaním začiatku kúrenia. Na displeji sa zobrazí číslo programu a svieti osvetlenie displeja.

#### Vypnutie

Manuálne - tlačidlom "zap./vyp."

Automaticky - doba kúrenia je obmedzená (30 resp. 60 min)

#### Nastavenie času

Tlačidlom "čas" a potom "vpred" ► alebo "spät" ◀.

#### Vyvolanie času

Zatlačiť tlačidlo „čas“.

#### Naprogramovanie začiatku kúrenia

Zatlačiť tlačidlo „set“. V priebehu 10 sekúnd zatlačiť tlačidlo „vpred“ ► alebo spät ◀ a nastaviť požadovaný čas zapnutia. Ak sa vyžaduje iné číslo programu, zatlačiť tlačidlo „set“ v priebehu 10 sekúnd.

#### Zrušenie programu

Krátko zatlačiť tlačidlo „set“.

#### Zvolenie programu

Tlačidlo „set“ tlačiť v priebehu 10 sekúnd toľkokrát, až kým sa neobjaví číslo programu s požadovaným časom.

1

## Hodiny s predvoľbou 1530


### Návod na obsluhu

#### UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

#### Všeobecne

Okamih zapnutia kúrenia sa dá naprogramovať presne na minúty až 24 hodín dopredu. Je možné zvoliť 3 časy zapnutia, z ktorých však môže byť aktivovaný iba jeden. Zelené osvetlenie displeja - max. doba kúrenia 30 min. červené osvetlenie displeja - max. doba kúrenia 60 min.

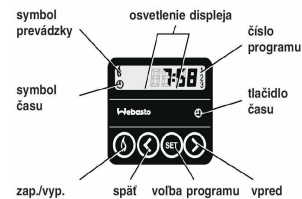

#### Zapnutie

Manuálne - tlačidlom "zap./vyp."

Automaticky - naprogramovaním začiatku kúrenia. Na displeji sa zobrazí číslo programu a svieti osvetlenie displeja.

#### Vypnutie

Manuálne - tlačidlom "zap./vyp."

Automaticky - doba kúrenia je obmedzená (30 resp. 60 min)

#### Nastavenie času

Tlačidlom "čas" a potom "vpred" ► alebo "spät" ◀.

#### Vyvolanie času

Zatlačiť tlačidlo „čas“.

#### Naprogramovanie začiatku kúrenia

Zatlačiť tlačidlo „set“. V priebehu 10 sekúnd zatlačiť tlačidlo „vpred“ ► alebo spät ◀ a nastaviť požadovaný čas zapnutia. Ak sa vyžaduje iné číslo programu, zatlačiť tlačidlo „set“ v priebehu 10 sekúnd.

#### Zrušenie programu

krátko zatlačiť tlačidlo „set“.

#### Zvolenie programu

Tlačidlo „set“ tlačiť v priebehu 10 sekúnd toľkokrát, až kým sa neobjaví číslo programu s požadovaným časom.