





Automaticky:
Po uplynutí naprogramovanej doby kúrenia
Pri zapnutom kúrení:
Naprogramovaním zvyšnej doby kúrenia




Kontrola času

Pri vypnutom zapaľovaní zatlačte tlačidlo 



Nastavenie času / dňa v týždni

Zatlačiť tlačidlo  dlhšie ako 2 sekundy → čas začne blikať → tlačidlami  a  nastavíte čas → začne blikať deň → nastavíte deň.

Programovanie začiatku kúrenia

Zatlačte tlačidlo  → začne blikať pamäťové miesto → tlačidlami  a  nastavte začiatok kúrenia → začne blikať deň → nastavte deň. Opakovaným zatlačením tlačidla "P" je možné naprogramovať pamäťové miesta 2 a 3 alebo prepnúť hodiny do zobrazovania času.



Kontrola / zrušenie predvoľby

Opakovane zatlačte tlačidlo , pokiaľ sa neobjaví číslo požadovanej predvoľby. Pokiaľ chcete zrušiť predvoľbu opakovane zatlačte tlačidlo  až kým sa nezobrazí čas.





Programovanie doby zapnutia

Kúrenie musí byť vypnuté. Zatlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd → začne blikať doba trvania kúrenia → nastavte požadovanú dobu kúrenia (10 - 120 minút).





Nastavenie zvyšnej doby kúrenia

Požadovanú zvyšnú dobu kúrenia (1 - 120 minút) nastavte pomocou tlačidiel  a . Zvyšnú dobu kúrenia je možné nastaviť iba počas prevádzky kúrenia a pri vypnutom zapaľovaní.

Nastavenie budíka

Budík je možné nastaviť len na hodinách Štandard. Budík nie je viazaný k žiadnemu dňu v týždni. Zatlačte opakovane tlačidlo , až sa nezobrazí symbol . Tlačidlami  a  nastavte požadovaný čas budenia. Zvukový signál budíka sa vypína po 5 minútach, alebo zatlačením ľubovoľného tlačidla.

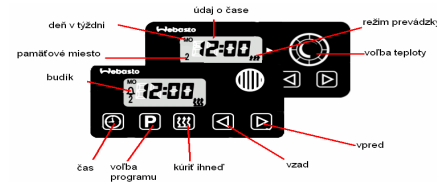
Kontrola / zrušenie budíka

Zatlačte opakovane tlačidlo , pokiaľ sa nezobrazí symbol  môžete skontrolovať čas budenia. Vymazať čas budenia je možné opakovaným tlačením tlačidla  pokiaľ z displeja nezmizne symbol .

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného nákladu ADR

Pri vozidlách ADR nie je možné nastaviť predvoľbu. Na displeji sa zobrazí zvyšný čas, pokiaľ je kúrenie v prevádzke. Čas je možné nastaviť ako aj budík pri hodinách Štandard.

Hodiny 1531 Kombi, Standard Návod na obsluhu



Webasto
Feel the drive

Webasto Product Slovakia,
S.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Všeobecne



Štandard



S hodinami Štandard / Kombi je možné prednastaviť čas kúrenia až 7 dní vopred. Naprogramovať sa dajú 3 časy, z ktorých však môže byť aktivovaný iba jeden. Hodiny Štandard obsahujú aj funkciu budíka.

Kombi

Hodiny Kombi sú vybavené regulátorom teploty, smú sa teda použiť iba pre kúrenia AIR Top 2000 / 3500 / 5000 (ktoré obsahujú predvoľbu teploty). Pri zapnutom zapaľovaní zobrazujú hodiny aktuálny čas a deň v týždni. Ak je kúrenie v prevádzke, svieti osvetlenie displeja a tlačidiel. Po pripojení napájacieho napätia začnú všetky symboly blikať. Čas a deň v týždni je nutné nastaviť. Pri vozidlách ADR sa neobjaví žiaden údaj.

Obsluha

Všetky blikajúce symboly je možné nastaviť tlačidlami  a . Ak sa 5 sekúnd nezatlačí žiadne tlačidlo, zobrazený čas sa uloží do pamäte.

Ak sa zatlačia tlačidla  alebo  po dobu dlhšiu ako 2 sekundy, aktivuje sa režim rýchleho nastavovania.

Ak sa vypne zapaľovanie počas prevádzky kúrenia, objaví sa na displeji zvyšný čas 15 minút a kúrenie zostane v prevádzke počas tejto doby. Pri kúreniach s údajom kódu poruchy (Air Top 200/3500/5000, Thermo 90/90S) sa môže zobraziť na displeji kód poruchy. Vyhľadajte prosím servis Webasto.

Zapnutie

Manuálne:

Stlačením tlačidla  (trvalá prevádzka)

Automaticky:

Naprogramovaním začiatku kúrenia

Vypnutie

Manuálne:




Stlačením tlačidla  (trvalá prevádzka)

Automaticky:
Po uplynutí naprogramovanej doby kúrenia
Pri zapnutom kúrení:
Naprogramovaním zvyšnej doby kúrenia




Kontrola času

Pri vypnutom zapaľovaní zatlačte tlačidlo 



Nastavenie času / dňa v týždni

Zatlačiť tlačidlo  dlhšie ako 2 sekundy → čas začne blikať → tlačidlami  a  nastavíte čas → začne blikať deň → nastavíte deň.

Programovanie začiatku kúrenia

Zatlačte tlačidlo  → začne blikať pamäťové miesto → tlačidlami  a  nastavte začiatok kúrenia → začne blikať deň → nastavte deň. Opakovaným zatlačením tlačidla "P" je možné naprogramovať pamäťové miesta 2 a 3 alebo prepnúť hodiny do zobrazovania času.



Kontrola / zrušenie predvoľby

Opakovane zatlačte tlačidlo , pokiaľ sa neobjaví číslo požadovanej predvoľby. Pokiaľ chcete zrušiť predvoľbu opakovane zatlačte tlačidlo  až kým sa nezobrazí čas.





Programovanie doby zapnutia

Kúrenie musí byť vypnuté. Zatlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd → začne blikať doba trvania kúrenia → nastavte požadovanú dobu kúrenia (10 - 120 minút).





Nastavenie zvyšnej doby kúrenia

Požadovanú zvyšnú dobu kúrenia (1 - 120 minút) nastavte pomocou tlačidiel  a . Zvyšnú dobu kúrenia je možné nastaviť iba počas prevádzky kúrenia a pri vypnutom zapaľovaní.

Nastavenie budíka

Budík je možné nastaviť len na hodinách Štandard. Budík nie je viazaný k žiadnemu dňu v týždni. Zatlačte opakovane tlačidlo , až sa nezobrazí symbol . Tlačidlami  a  nastavte požadovaný čas budenia. Zvukový signál budíka sa vypína po 5 minútach, alebo zatlačením ľubovoľného tlačidla.

Kontrola / zrušenie budíka

Zatlačte opakovane tlačidlo , pokiaľ sa nezobrazí symbol  môžete skontrolovať čas budenia. Vymazať čas budenia je možné opakovaným tlačením tlačidla  pokiaľ z displeja nezmizne symbol .

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného nákladu ADR

Pri vozidlách ADR nie je možné nastaviť predvoľbu. Na displeji sa zobrazí zvyšný čas, pokiaľ je kúrenie v prevádzke. Čas je možné nastaviť ako aj budík pri hodinách Štandard.

Hodiny 1531 Kombi, Standard Návod na obsluhu



Webasto
Feel the drive

Webasto Product Slovakia,
S.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Všeobecne



Štandard



S hodinami Štandard / Kombi je možné prednastaviť čas kúrenia až 7 dní vopred. Naprogramovať sa dajú 3 časy, z ktorých však môže byť aktivovaný iba jeden. Hodiny Štandard obsahujú aj funkciu budíka.

Kombi

Hodiny Kombi sú vybavené regulátorom teploty, smú sa teda použiť iba pre kúrenia AIR Top 2000 / 3500 / 5000 (ktoré obsahujú predvoľbu teploty). Pri zapnutom zapaľovaní zobrazujú hodiny aktuálny čas a deň v týždni. Ak je kúrenie v prevádzke, svieti osvetlenie displeja a tlačidiel. Po pripojení napájacieho napätia začnú všetky symboly blikať. Čas a deň v týždni je nutné nastaviť. Pri vozidlách ADR sa neobjaví žiaden údaj.

Obsluha

Všetky blikajúce symboly je možné nastaviť tlačidlami  a . Ak sa 5 sekúnd nezatlačí žiadne tlačidlo, zobrazený čas sa uloží do pamäte.

Ak sa zatlačia tlačidla  alebo  po dobu dlhšiu ako 2 sekundy, aktivuje sa režim rýchleho nastavovania.

Ak sa vypne zapaľovanie počas prevádzky kúrenia, objaví sa na displeji zvyšný čas 15 minút a kúrenie zostane v prevádzke počas tejto doby. Pri kúreniach s údajom kódu poruchy (Air Top 200/3500/5000, Thermo 90/90S) sa môže zobraziť na displeji kód poruchy. Vyhľadajte prosím servis Webasto.

Zapnutie

Manuálne:

Stlačením tlačidla  (trvalá prevádzka)

Automaticky:

Naprogramovaním začiatku kúrenia

Vypnutie

Manuálne:

Stlačením tlačidla  (trvalá prevádzka)