

EasyStart T

Návod na obsluhu



**Komfortný časový spínač
s možnosťou 7dňovej predvoľby.**



Úvod

• Najskôr si prečítajte.....	3
• Bezpečnostné pokyny.....	3
• Všeobecné pokyny.....	3
• Účel používania.....	3

Prehľad

• Časový spínač.....	4
• Zobrazenia na displeji.....	5

Obsluha a nastavenie

• Základné pravidlá pre obsluhu a nastavenie	6
• Aktivovať časový spínač	7
• ⌚ Nastavenie dňa v týždni, presného času a dĺžky prevádzky	8
• ☰ Zapnutie ohrevu.....	9
• ☰ Vypnutie ohrevu.....	10
• ☰ Zapnutie ventilácie	11
• ☰ Vypnúť vetranie	12
• ☰ Všeobecné pokyny k prevádzkovému režimu „Vetranie“	13
• ⏸ Zapnutie prídavného prístroja.....	14
• ⏸ Vypnutie prídavného prístroja.....	15
• ⏸ Všeobecné pokyny k prídavnému prístroju	15
• ⏸ Všeobecné pokyny pre programovanie predvoleného času.....	16
• ⏸ Programovanie predvoleného času	17, 18
• ⏸ Vymazanie predvoleného času.....	19
• 🔁 Nastavenie stupňa ohrevu – pri vodných ohrievačoch	20
• 🔁 Nastavenie stupňa ohrevu – pri vzduchových ohrievačoch	21

Čo robiť, keď...?

• Zobrazenia	22, 23
• Predvolená doba nie je programovateľná / Zobrazenie zhasne	23

Servis

• Horúca linka.....	24
---------------------	----

Najskôr si prečítajte

Skôr ako začnete s nastavovaním a obsluhou časového spínača, musíte si bezpodmienečne podrobne prečítať tento návod na obsluhu.

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré potrebujete na nastavenie a obsluhu časového spínača. Uchovajte si starostlivo tento návod na obsluhu kvôli jeho možnému budúcemu použitiu.

Bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo!

- Dodržiavajte bezpodmienečne všetky pokyny a upozornenia, najmä bezpečnostné pokyny v technickom popise ohrievacieho prístroja!
- Pri čerpaní pohonných hmôt musí byť ohrievací prístroj vypnutý.
- Môžu sa používať iba originálne náhradné diely.

Všeobecné pokyny

Časový spínač má jednoduchú ovládaciu štruktúru.

Všetky funkcie sa dajú nastaviť pomocou 4 tlačidiel, v prípade potreby sa dajú zmeniť, ako aj naprogramovať predvolené časy prevádzky.

Aby sa využili všetky funkcie časového spínača, odporúča sa použiť snímač teploty, ktorý môžete obdržať ako voľbu. Ak je vozidlo bez napätia (vypojená batéria) a napájanie elektrickým prúdom sa obnovuje, objaví sa pri aktivácii časového spínača čas na hodinách.

Presný čas sa potom musí nastaviť. Popis pozri na strane 8 „Nastavenie dní v týždni, presný čas a prevádzkový čas“

Obsluha časového spínača je podrobne popísaná na strane 6.

Účel používania

Časový spínač EasyStart T slúži na zapínanie a vypínanie a predvolbu doby zapnutia, prevádzkovej doby a režimu ohrievacieho prístroja a / alebo prídavného prístroja namontovaného vo vozidle.

Prosím, rešpektovať!

Neodborné používanie a použitie mimo určenej oblasti používania vylučuje akýkoľvek nárok na záruku a ručenie zo strany výrobcu.

Prehľad

Časový spínač

Pomocou časového spínača sa dajú podniknúť potrebné nastavenia na prevádzku ohrievacieho prístroja, takisto sa dajú zapínať alebo vypínať rôzne prístroje.

Prosím, rešpektovať!

V závislosti od namontovaného ohrievacieho prístroja a variantu vybavenia je počet symbolov a zobrazení na displeji rôzny.

Lišta menu

Programová lišta

Zobrazenie aktívnej programovej pamäte a príslušného dňa v týždni

Riadiace tlačidlo- Dozadu

Voľba funkcie v lište menu a nastavenie hodnôt

Aktivačné tlačidlo

- Časový spínač – ZAP / VYP
- Prepínanie v zobrazovacej lište medzi
 - teplotou
 - presným časom
 - prevádzkovým časom
 - teplotou – menovitou hodnotou
- Prepnutie späť na lištu menu

Lišta na displeji

Riadiace tlačidlo- Dopredu

Voľba funkcie v lište menu a nastavenie hodnôt

Tlačidlo OK

Voľba blikajúceho symbolu alebo potvrdenie zadania

Kryt aupevňovacia skrutka

Zobrazenie stavu



Zobrazenia na displeji

Lišta menu

- Ohrev ZAP. / VYP.
- Vetrание ZAP. / VYP.
- AD Prídavný prístroj ZAP. / VYP.
- P Programovanie predvoleného času
- ⌚ Nastavenie presného času / prevádzkového času
- ↻ Nastavenie stupňa ohrevu

Lišta na displeji

- 15:48 Zobrazovanie čísel a textov
- AM Predpoludňajší denný čas (anglicky)
- PM Popoludňajší denný čas (anglicky)
- °C Zadanie teploty v stupňoch Celzia
- F Zadanie teploty v stupňoch Fahrenheita
- ∞ Neobmedzený prevádzkový čas
- ↻ Stupeň ohrevu nastavený

Programová lišta

- 1** Predvolená pamäť 1
- 2** Predvolená pamäť 2
- 3** Predvolená pamäť 3
- Po – Ne** Dni v týždni
- Po – Ne** Dni v týždni po anglicky

Zobrazenie stavu

- Ohrievacia prevádzka aktívna
- Vetracia prevádzka aktívna
- AD Prídavný prístroj aktívny

Prosím, rešpektovať!

- Ak je číslo programu podčiarknuté, napr. **1**, vykoná sa tento program s časovým odstupom ako ďalší program.
- Prevádzkový režim „Vetrание“ nie je možný pri všetkých verziách ohrievacieho prístroja.
- Funkcia Prídavný prístroj **AD** nie je možná pri všetkých verziách ohrievacieho prístroja a musí sa aktivovať v príslušnom montážnom servise.

Základné pravidlá pre obsluhu a nastavenie

Aktivovať časový spínač

Ak nie je displej osvetlený, musí sa pred každou obsluhou aktivovať časový spínač. Stlačte , kým sa na displeji neobjaví lišta menu, potom tlačidlo uvoľníte a pokračujte v ovládaní alebo nastavovaní prostredníctvom ovládača (pozri tiež stranu 7).

Blikajúce symboly

Každý blikajúci symbol v lište menu, v programovej a zobrazovacej lište sa dá zmeniť pomocou  alebo  a potvrdiť prostredníctvom .



Potvrdenie zadania

Nastavenia a zmeny sa musia vždy potvrdiť pomocou , ináč sa neuložia v pamäti (s výnimkou prevádzkového času).

Nastavenia zrušiť / ukončiť

Nastavenie v menu sa dá pomocou  zrušiť alebo ukončiť.

Indikátor zhasne

Ak je osvetlenie vozidla vypnuté, nie je zapnutý žiadny ohrievací alebo prídavný

prístroj, alebo sa nevykonalo žiadne nastavenie alebo manipulácia, zhasne zobrazenie v priebehu 10 minút, čo znamená, že sa časový spínač presunie do kludového režimu.

Kvôli novému zadaniu sa musí opäť stlačiť .

Nastavenie prevádzkového času (jednorazové alebo stále)

Prevádzková doba sa dá individuálne nastaviť pomocou  alebo .

Pri predvolenej prevádzke 10 – 120 minút.


Pri okamžitej prevádzke 10 – 120 minút alebo stálej prevádzke ∞ .

Popis pozri na stranách 8, 9, 11 a 14.

Zobrazenie, ak je pripojený snímač teploty.

Ak je pripojený voliteľný snímač teploty, môžete stlačením  striedavo zobrazovať presný čas alebo teplotu.

Pri nastaveniach a podmienkach popísaných v nasledujúcej časti sa vychádza z toho, že je pripojený snímač teploty.

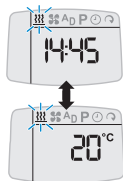

Aktivovať časový spínač

Podržte stlačené , kým sa na displeji neobjaví lišta menu a teplota.

Zobrazovanie na displeji



Časový spínač sa aktivoval.

Prosím, rešpektovať!

- Možné zobrazenia na displeji, ako napr. **Error** a **ini** sú popísané v kapitole „Čo robiť, keď...?“ od strany 22.
- Ak je ohrievací prístroj alebo prídavný prístroj v prevádzke alebo je zapnuté osvetlenie vozidla (svorka 58), nemusí sa časový spínač aktivovať.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
 - Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo , voľbu potvrdte pomocou .
- Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



Obsluha a nastavenie

⌚ Nastavenie dňa v týždni, presného času a dĺžky prevádzky

Aktivujte mobilnú časť pomocou  (pozri stranu 7).

Zvoľte  pomocou  alebo .

Potvrďte voľbu pomocou .

Zvoľte deň v týždni pomocou  alebo .

Potvrďte voľbu pomocou .

Nastavte hodiny pomocou  alebo .

Nastavenie potvrdzte pomocou .

Nastavte minúty pomocou  alebo .

Nastavenie potvrdzte pomocou .

Prevádzkový čas pre okamžitú prevádzku sa nastaví trvale pomocou  alebo .

Nastavenie potvrdzte pomocou .

Zobrazí sa nastavený, aktuálny presný čas.


Nastavovanie je ukončené.

Je možná nasledujúca voľba:

- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo , voľbu potvrdzte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.

Zobrazovanie na
displeji



⌘ Zapnutie ohrevu

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zvoľte pomocou alebo .

Potvrďte voľbu pomocou .

Ohrev je zapnutý.

K voľbe dĺžky prevádzky sú možné nasledujúce akcie:

- Čas prevádzky sa dá prevziať pomocou .
- Prevádzkový čas sa dá jednorazovo zmeniť pomocou alebo a potom potvrdiť prostredníctvom .

Prosím, rešpektovať!

Naposledy zobrazený prevádzkový čas na displeji sa prevezme aj bez potvrdenia.

- Stlačte , zobrazí sa teplota, naposledy uložený prevádzkový čas ostáva platný.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Zrušiť zobrazovanie.

Stlačte , objaví sa stupeň ohrevu.

(len pri vzduchových vyhrievacích prístrojoch)


Stlačte , objaví sa presný čas.

Stlačte , objaví sa prevádzkový čas.
Nastavenie pozri hore.

- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.

Zobrazovanie na displeji



Obsluha a nastavenie


Vypnutie ohrevu

Zvoľte  pomocou  alebo .

Potvrdiť voľbu pomocou .

Ohrev je vypnutý.


Zobrazovanie na
displeji



Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo , voľbu potvrdíte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



Zapnutie vetrania – je možné iba vtedy, ak sa na lište menu objaví symbol (Všeobecné pokyny pozri na strane 13).

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zvoľte pomocou alebo .

Potvrďte voľbu pomocou .

Vetranie je zapnuté.

K voľbe dĺžky prevádzky sú možné nasledujúce akcie:

- Čas prevádzky sa dá prevziať pomocou .
- Prevádzkový čas sa dá jednorazovo zmeniť pomocou alebo a potom potvrdiť prostredníctvom .

Prosím, rešpektovať!

Naposledy zobrazený prevádzkový čas na displeji sa prevezme aj bez potvrdenia.

- Stlačte , zobrazí sa teplota, naposledy uložený prevádzkový čas ostáva platný.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Zrušiť zobrazovanie.

Stlačte , objaví sa presný čas.

Stlačte , objaví sa prevádzkový čas.
Nastavenie pozri hore.

- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.

Zobrazovanie na displeji



Obsluha a nastavenie

Vypnutie vetrania – je možné iba vtedy, ak sa na lište menu objaví symbol  (Všeobecné pokyny pozri na strane 13).

Zvoľte  pomocou  alebo .




Potvrdiť voľbu pomocou .

Vetranie je vypnuté.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
 - Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo , voľbu potvrdíte pomocou .
- Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.

Zobrazovanie na displeji





Všeobecné pokyny k prevádzkovému režimu „Vetranie“

Ak sa ešte nezobrazuje symbol ☼ na lište menu, je prevádzkový režim „Vetranie“ možný iba pri nasledujúcich uvedených verziách ohrievacieho prístroja za istých predpokladov:

- Pri vodných ohrievacích prístrojoch *HYDRONIC* (B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC a B / D 5 W SC) sa musí dodatočne namontovať spínač „Ohrievanie / Vetranie“ (č. objednávky 22 1000 31 89 00).
- Pri vzduchových ohrievacích prístrojoch *AIRTRONIC* / *AIRTRONIC M* sa musí namontovať miniregulátor (č. objednávky 22 1000 32 07 00).

Prosím, rešpektovať!

Pre prídavný ohrievač s výbavou nie je naplánovaný prevádzkový režim „Vetranie“.

Pri horeuvedených verziách ohrievacích prístrojov sa zvolí a zapne prevádzkový režim „Vetranie“ alebo „Ohrievanie“.

Pomocou spínača „Ohrievanie / Vetranie“ alebo s miniregulátorom si zvolíte prevádzkový režim „Ohrievanie“ alebo „Vetranie“ a potom zapnete pomocou časového spínača ohrievací prístroj.

Prepínanie prevádzkových režimov „Ohrievanie“ alebo „Vetranie“

Ak sa majú počas prevádzky striedať prevádzkové režimy „Vetranie“ alebo „Ohrievanie“, musí sa pomocou časového spínača diaľkového ovládania ohrievací prístroj vypnúť (pozri na strane 12 alebo 10).

- Po vypnutí ohrievacieho prístroja v prevádzkovom režime „Ohrievanie“ sa vykoná dobeh prístroja. Ak je dobeh

dokončený, prepnete vypínačom „Ohrievanie / Vetranie“ alebo miniregulátorom do prevádzkového režimu „Vetranie“. Potom sa ohrievací prístroj opäť zapne pomocou časového spínača.

- Po vypnutí ohrievacieho prístroja v prevádzkovom režime „Vetranie“ sa dá ihneď prepnúť vypínačom „Ohrievanie / Vetranie“ alebo miniregulátorom do prevádzkového režimu „Ohrievanie“. Potom sa ohrievací prístroj opäť zapne pomocou časového spínača.

Vypnutie prevádzkového režimu „Kúrenie alebo „Vetranie“

Vypnite ohrievací prístroj pomocou časového spínača (pozri stranu 12 alebo 10).

Prosím, rešpektovať!

- Prevádzkový režim „Vetranie“ alebo „Ohrievanie“ **sa musí zvoliť pred zapnutím** ohrievacieho prístroja.
- V prevádzkovom režime „Vetranie“ sa pri vodných ohrievacích prístrojoch *HYDRONIC* riadi dýchadlo vo vozidle a pri vzduchových ohrievacích prístrojoch *AIRTRONIC* sa dýchadlo ohrievacieho prístroja riadi priamo a bez ohrievacej prevádzky.
- Pri ďalších otázkach k prevádzkovému režimu „Vetranie“ sa obráťte na Váš montážny servis alebo vytočte telefónne číslo servisu (pozri stranu 24).



Obsluha a nastavenie

AD Zapnutie prídavného prístroja – je možné iba vtedy, ak sa na lište menu objaví symbol **AD** (Všeobecné pokyny pozri na strane 15).

Aktivujte mobilnú časť pomocou  (pozri stranu 7).

Zvoľte **AD** pomocou  alebo .

Potvrďte voľbu pomocou .

Prídavný prístroj je zapnutý.

K voľbe dĺžky prevádzky sú možné nasledujúce akcie:

- Čas prevádzky sa dá prevziať pomocou .
- Prevádzkový čas sa dá jednorazovo zmeniť pomocou  alebo  a potom potvrdiť prostredníctvom .

Prosím, rešpektovať!

Naposledy zobrazený prevádzkový čas na displeji sa prevezme aj bez potvrdenia.

- Stlačte , zobrazí sa teplota, naposledy uložený prevádzkový čas ostáva platný.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Zrušiť zobrazovanie.

Stlačte , objaví sa presný čas.

Stlačte , objaví sa prevádzkový čas.
Nastavenie pozri hore.

- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo , voľbu potvrdíte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.

Zobrazovanie na displeji




AD Vypnutie prídavného prístroja – je možné iba vtedy, ak sa na lište menu objaví symbol **AD**.

Zvoľte **AD** pomocou alebo .

Potvrdiť voľbu pomocou .

Zobrazovanie na displeji



Prídavný prístroj je vypnutý.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
 - Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdíte pomocou .
- Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



Všeobecné pokyny k prídavnému prístroju

Prídavným prístrojom môže byť napr. druhý ohrievací prístroj alebo stacionárna klimatizácia.

Ďalej máte možnosť skombinovať ohrievací prístroj s dúchadlom. Dúchadlo slúži na rozdeľovanie vzduchu vo vnútornej časti vozidla.

Ohrievacie prístroje alebo dúchadlá je možné vzájomne alebo nezávisle od seba kombinovať.

Funkcia „Prídavný prístroj“ sa musí aktivovať vo výrobnom podniku.

Všeobecné pokyny pre programovanie predvoleného času

Pomocou časového spínača môžete naprogramovať 3 predvolené časy. 3 predvolené prevádzkové časy sa dajú rozdeliť počas jedného dňa v týždni alebo do viacerých dní v týždni.

Pri vodných ohrievacích prístrojoch a snímači teploty pripojenom na časovom spínači sa automaticky vypočíta začiatok ohrevu v závislosti od nameranej teploty miestnosti a zvoleného stupňa ohrevu (ECO alebo HIGH).

Prevádzkový čas môže byť v rozmedzí 5 a 60 minút pred naprogramovaným časom odchodu, pričom sa prevádzka ukončí vždy 5 minút po naprogramovanom čase odchodu. Týmto sa dá vytvoriť min. prevádzkový čas 10 minút a max. prevádzkový čas 65 minút.

Prevádzkový čas nastavený v menu „Nastavenie presného času“ je v tomto prípade neúčinný.

Pri všetkých ostatných konfiguráciách sa vykonáva spustenie podľa vopred nastaveného prevádzkového času.

Prosím, rešpektovať!

- Predvolené časy sú vždy **časy odchodu**, aj pri deaktivovanom výpočte času chodu prístroja.
- Dajú sa naprogramovať viac ako 3 predvolené prevádzkové časy.
- Max. prevádzkový čas 65 minút pri automatickej kalkulácii času chodu prístroja je nastavený od výroby. Tento sa dá podľa potreby zredukovať v montážnej dielni na minimálne 15 minút.

Identické predvolené časy

Ak sa naprogramujú pre určitý deň v týždni viaceré identické predvolené časy v programoch 1, 2 alebo 3, je platný posledný zadaný predvolený čas. Pri aktivácii časového spínača sa vymažú uložené identické predvolené prevádzkové doby.

Pri programovaní identického predvoleného prevádzkového času v rôznych dňoch v týždni nedôjde k vzniku žiadneho konfliktu.

Prekrývanie predvolených prevádzkových časov

Príklad:

Nastavili ste v prevádzkovom režime „Ohrev“ na jeden deň v týždni čas svojho odchodu na 13. hodinu. Súčasne sa vykoná naprogramovanie na ten istý deň pre prevádzkový režim „Vetranie“ o 12.45 hod. na prevádzkový čas 15 minút. Čo sa stalo?

Časový spínač vypočíta pre prevádzkový režim „Ohrev“ začiatok ohrievania, ktorý sa môže nachádzať v závislosti od nameranej teploty okolia medzi 5 a 60 minútami pred naprogramovaným časom odjazdu. Ak sa nachádza zistený začiatok ohrevu po 12.45 hod., potom sa vetrá od 12.30 hod. do 12.45 hod. a potom sa vykuruje.

Ak sa nachádza zistený začiatok ohrevu pred 12.45 hod., ohrieva sa do 12.30 hod., potom sa ukončí proces vykurovania a ohrievací prístroj sa presunie do prevádzkového režimu „Vetranie“. Po uplynutí nastaveného prevádzkového času pre prevádzkový režim „Vetranie“ sa ohrievací prístroj vypne.

P Programovanie predvoleného času

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zvoľte **P** pomocou alebo .

Potvrďte voľbu pomocou .

Predvolená pamäť **1**, **2** alebo **3** sa zvolí pomocou

alebo a potvrdí prostredníctvom .

Deň v týždni **Po – Ne** sa zvolí pomocou

alebo a potvrdí prostredníctvom .


Nastavte hodiny pomocou alebo a potvrdte prostredníctvom .

Nastavte minúty pomocou alebo a potvrdte prostredníctvom .

Zvoľte si požadovanú funkciu , alebo **A_D** pomocou

alebo a potvrdte pomocou .

Zobrazovanie na displeji



P Programovanie predvoleného času

Iba pri voľbe  (vykurovanie s deaktivovanou kalkuláciou prevádzkového času),  alebo **Ad** sa zobrazí prevádzková doba a dá sa prevziať pomocou  alebo nastaviť prostredníctvom  alebo  a potvrdiť prostredníctvom .

Zobrazovanie na displeji



Nastavovanie je ukončené.

Prosím, rešpektovať!

Obsadené predvolené miesta v pamäti sa zobrazia na displeji. V chronologickom poradí ďalšia aktivovaná predvolená pamäť sa podčiarkne na displeji a zobrazí sa k nej dodatočne príslušný deň v týždni. Kvôli naprogramovaniu predvoleného

času v pamäti s predvoľbami 2 alebo 3 je potrebný rovnaký postup.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo , voľbu potvrdíte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



P Vymazanie predvoleného času

Na vymazanie predvoleného prevádzkového času sa musia podniknúť rovnaké kroky ako pri nastavovaní predvoleného prevádzkového času, kým nezačne na stavovej lište blikať aktuálna funkcia.

Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí na displeji **off**. Potvrďte pomocou .

Zobrazovanie na displeji



Predvolená doba sa vymaže.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo , voľbu potvrdíte pomocou .



Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.

Obsluha a nastavenie

Nastavenie stupňa ohrevu – pri vodných ohrievačoch

Pri vodných ohrievacích prístrojoch si môžete zvoliť medzi stupňami ohrevu ECO (normálny ohrev) a HIGH (komfortný ohrev).

Zvolený stupeň ohrevu je potrebný na výpočet prevádzkového času „Ohrevu“ v závislosti od nameranej teploty v miestnosti.

Prosím, rešpektovať!

Stupne ohrevu ECO alebo HIGH sú účinné iba v spojení s naprogramovaným predvoleným časom prevádzky.

Aktivujte mobilnú časť pomocou  (pozri stranu 7).

Zvoľte  pomocou  alebo .

Potvrďte voľbu pomocou .

Zvoľte stupeň ohrevu ECO alebo HIGH pomocou  alebo  a potvrdte pomocou .

Zvolený stupeň ohrevu (napr. HIGH) je nastavený.

Zobrazovanie na displeji



Nastavenie stupňa ohrevu – pri vzduchových ohrievačoch

Pri vzduchových ohrievacích prístrojoch sa dá individuálne nastaviť stupeň ohrevu v okamžitej a predvolenej prevádzke od 8 do 36.

Prosím, rešpektovať!

Stupne ohrevu 8 až 36 zodpovedajú iba približne zadaniu teploty a môžu sa preto odlišovať od skutočnej teploty vo vozidle.

Aktivujte mobilnú časť pomocou  (pozri stranu 7).

Zvoľte  pomocou  alebo .


Potvrďte voľbu pomocou .

Zmeňte stupeň ohrevu pomocou  alebo .

a potvrdte voľbu pomocou .

Nový stupeň ohrevu je nastavený.

Zobrazovanie na
displeji

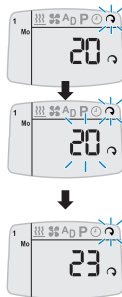

Čo robiť, keď...?

Zobrazenia



Popis

Na ohrievacom prístroji došlo počas prevádzky k vzniku poruchy (napr. nedostatkom paliva alebo prerušením diagnostických rozvodov).

Odstránenie

Odstraňovanie porúch pozri Montážny návod ohrievacieho prístroja.



Popis

Práve sa aktivovalo automatické rozoznávanie hardware.

Možná príčina

Časový spínač sa oddelil od napätia a opäť pripojil.

Odstránenie

Počkajte, kým sa neukončí automatické rozoznávanie hardware.



Popis

Po aktivácii časového spínača sa objaví „Nastavenie hodín“.

Možná príčina

Napájanie časového spínača prúdom sa prerušilo. Všetky naprogramované predvolené časy sa vymazali.

Odstránenie

Nastavte presný čas (pozri stranu 8).



(iba pri kombinácii 2 ovládacích prvkov EasyStart T / T, R+ / T, R / T)

Popis

Žiadna komunikácia medzi ovládacími prvkami.

Možná príčina

Prestrihnutie pri prenose dát

Odstránenie

Zopakujte proces obsluhy.

Zobrazenia



(iba pri kombinácii 2 ovládacích prvkov EasyStart R+ / T, R / T)

Popis

Diaľkové ovládanie je v zaškoľovacom režime.

Možná príčina

Časový spínač sa oddelil od napätia a opäť pripojil.

Odstránenie

Čakať, kým sa režim zaškolenia neukončí.

Predvolená doba nie je programovateľná / Zobrazenie zhasne

Nedá sa naprogramovať žiadna predvolená doba.

Možná príčina

Prevádzka ADR je aktívna. V tomto type prevádzky nie je povolené naprogramovanie predvolenej doby (**P** neexistuje na lište menu).

Indikátor zhasne.

Možná príčina

Svorka 58 (osvetlenie) nie je pripojená.

Odstránenie

Pripojte svorku 58 (osvetlenie)

Prosím, rešpektovať!

Ak sa nedá chyba alebo porucha odstrániť, skontaktujte sa s autorizovaným servisom JE alebo sa telefonicky spojte so servisom na telefónnom čísle uvedenom na strane 24.

Horúca linka

Ak máte technické otázky alebo problém s časovým spínačom alebo ohrievacím prístrojom, zavolajte v rámci Nemecka na nasledujúce telefónne číslo:

Horúca telefónna linka:
+49 (0)800 / 12 34 300

Fax – Horúca linka
+49 (0)1805 / 26 26 24

Mimo Nemecka sa obráťte na zastúpenie firmy Eberspächer v príslušnej krajine.

www.eberspaecher.com

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefón 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com



Eberspächer®